Haut-parleur actif Bluetooth® MSS-200.bt

pour salle de bains et extérieur

PX-1433-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce haut-parleur actif Bluetooth®. Ce haut-parleur vous permet d'écouter de la musique et de téléphoner en gardant les mains libres, où et quand vous voulez. De conception compacte, il se fixe sur n'importe quelle surface plane grâce à une ventouse. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Haut-parleur actif Bluetooth® avec batterie intégrée
- Câble de chargement USB (USB vers Micro-USB)
- Mode d'emploi

Description du produit

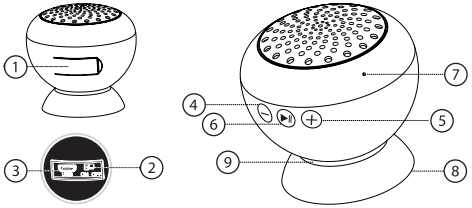

1. Cache de protection (prises)
2. Interrupteur ON/OFF
3. Port Micro-USB
4. Bouton "Moins"
5. Bouton "Plus"
6. Bouton Appel/Décrocher
7. Microphone
8. Ventouse
9. Voyant LED de statut

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Le boîtier est seulement protégé contre les projections d'eau.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à la chaleur extrême, au feu ou à des bords tranchants.
- N'insérez aucun objet en métal dans l'appareil. Attention : risque de court-circuit !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- (En raison des signaux Bluetooth®, ...)
- Veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Charger la batterie

Le haut-parleur Bluetooth® est alimenté par une batterie intégrée lithium-ions.
Pour charger la batterie, procédez de la manière suivante :
Ouvrez le cache de protection sur le boîtier du haut-parleur : Branchez le câble USB fourni au port Micro-USB du haut-parleur Bluetooth® puis au port USB d'un ordinateur allumé ou d'un chargeur secteur USB (non fourni).

NOTE :
Chargez totalement la batterie du haut-parleur Bluetooth® avant de l'utiliser pour la première fois.

Appariement Bluetooth (Pairing)

Vous pouvez connecter le haut-parleur via Bluetooth® avec n'importe quel appareil compatible Bluetooth® et ainsi diffuser des fichiers audio ou l'utiliser en tant que dispositif mains libres.

© Mai 2014 -JoM//EX: JaW//VG
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen / Allemagne

Mode d'emploi

Haut-parleur actif Bluetooth® MSS-200.bt

pour salle de bains et extérieur

Si votre PC ne dispose pas de fonction Bluetooth® intégrée, vous devez l'équiper d'un adaptateur Bluetooth®. Pour connecter (apparier) votre haut-parleur Bluetooth® à votre PC, tablette ou smartphone, procédez de la manière suivante :

Pendant le processus d'appariement, veillez à ce que la distance entre le haut-parleur et l'ordinateur, la tablette ou le smartphone n'excède pas 1 mètre.

1. Ouvrez le cache de protection et allumez le haut-parleur Bluetooth® en plaçant pour cela l'interrupteur ON/OFF sur **ON**. Un signal sonore retentit. Le haut-parleur se trouve en mode Appariement et la LED clignote rapidement en bleu.
2. Activez la fonction Bluetooth® de votre ordinateur, tablette ou smartphone, et effectuez une recherche de nouveaux appareils. Pour plus d'informations sur la connexion des appareils Bluetooth®, veuillez lire le mode d'emploi de votre ordinateur, tablette ou smartphone.
3. Parmi la liste des appareils disponibles, choisissez l'appareil "MSS-200.bt". Si un code PIN vous est demandé, saisissez "0000" puis confirmez avec "OK" ou "Connecter".

4. Dès que les deux appareils sont connectés l'un à l'autre, la LED du haut-parleur clignote lentement en bleu. Vous pouvez maintenant utiliser le haut-parleur Bluetooth®.

NOTE :
Pour garantir une bonne connexion, la distance entre le haut-parleur Bluetooth® et un ordinateur, tablette ou smartphone ne doit pas excéder 10 mètres.

Utilisation

1. Fixez le haut-parleur Bluetooth® à l'aide de la ventouse sur une surface plane, telle qu'un réfrigérateur ou le miroir de votre salle de bains.

NOTE :
Veuillez noter que seule la coque de protection en silicone du haut-parleur est protégée contre les projections d'eau. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur du haut-parleur !

2. Ouvrez le cache de protection. Allumez ou éteignez le haut-parleur Bluetooth® via l'interrupteur **ON/OFF**.
3. Réglez le volume à l'aide des bouton "Plus"/"Moins". Lorsque votre smartphone est connecté par Bluetooth® au haut-parleur, vous pouvez utiliser le haut-parleur en tant que dispositif mains libres pour téléphoner. Appuyez sur le bouton Appel/Décrocher pour prendre ou terminer un appel. Pour répondre à votre interlocuteur, parlez dans le microphone intégré du haut-parleur Bluetooth®.
4. Pour désactiver la connexion Bluetooth®, maintenez le bouton Appel/Décrocher appuyé de façon prolongée.
5. Vous pouvez également utiliser votre haut-parleur Bluetooth® en tant que support pour votre smartphone ou tablette. Pour ce faire, fixez-le à l'aide de la ventouse au dos de votre appareil.

LED

LED	Fonction
Clignote rapidement en bleu	L'appareil se trouve en mode appariement.
Clignote lentement en bleu	L'appareil est connecté en Bluetooth® à un autre appareil.

Caractéristiques techniques

Coque de protection	Silicone, amovible, protégée contre les projections d'eau, IPX3
Microphone	Intégré
Puissance de sortie	3 W
Interfaces	Micro-USB (port de chargement uniquement)
Bluetooth®	V 2.1, portée jusqu'à 10 m
Fréquence Bluetooth®	2,400 à 2,480 GHz
Alimentation	Batterie li-ion 3,7 V / 400 mA
Durée de chargement	Max. 2,5 h
Temps écoulé	Max. Jusqu'à 7 h à 70 % du volume
Tension de charge nécessaire / Courant de charge	5 V / 500 mA
Sensibilité	91 dB
Dimensions	env. 60x60 mm
Poids	92 g

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1433 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.08.2014

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 – 27.08.2014